


- Aplique a **Borracha de Proteção** pelo exterior do Para-Brisas (*cutte o excessso*)
- Apply the **Protection Rubber** around the edge of the Windshield (*cut off the excess*)

M6x25
+ Anilha Aba Larga / Wide Flange Washer
+ Chapa de Fixação / Fixation Plate 18x32
+ Fita Anti-vibração / Anti-vibration Tape
+ Anilha / Washer
+ Porca Freitada / Nylock Nut

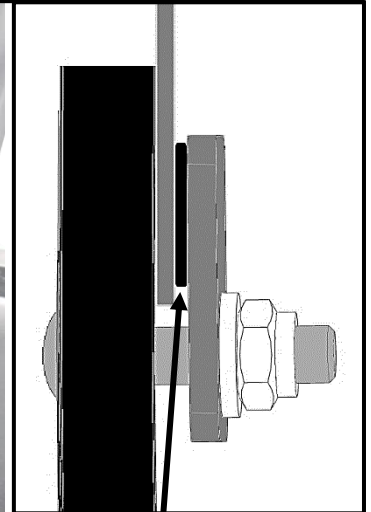

**Fita Anti-vibração /
Anti-vibration Tape**

M6x25
+ Anilha Aba Larga / Wide Flange Washer
+ Chapa de Fix. Inferior/ Lower Fix. Plate
+ Anilha / Washer
+ Porca Freitada / Nylock Nut
+ 2x M8x25

Acessórios / Accessories

- 3,6 Mt – Borracha de Proteção / Protection Rubber
- 2 – Chapas de Fixação 18x32mm / Fixation Plates 18x32mm
- 2 – Fitas Anti-vibração 15x15mm / Anti-vibration Tapes 15x15mm
- 2 – Chapas de Fixação Inferiores Quinadas / Bent Lower Fixation Plates
- 4 – Parafusos M8x25 7380 Pretos / Bolts M8x25 7380 Black
- 4 – Parafusos M6x25 7380 Pretos / Bolts M6x25 7380 Black
- 4 – Anilhas Aba Larga M6 Pretas / Wide Flange Washer M6 Black
- 4 – Anilhas M6 Pretas / Washer M6 Black
- 4 – Porcas Freitadas M6 Pretas / Nylock Nuts M6 Black